

取付モニター重量制限 1.5Kg迄

この度は、お買い上げ頂きましてありがとうございます。製品の仕様につきましては十分に気をつけておりますが、誤った使い方をされますとケガや事故の原因となるおそれがあります。ご使用になる前に以下の注意文をよくお読みになり正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見ることができるようにグローブボックス等に必ず保管してください。

### ●各記号の意味

この使用上の注意に記載されている記号の意味を 十分に理解した上で、正しくご使用ください。



製品や接続機器を破損・故障させるおそれのあるもの。

⚠警告

人がケガをしたり、車を破損さ せるおそれのあるもの。

### VP-A17 構成部品一覧表

1





**(5**)

(8)







(7)





① T V 基 台 A ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	1
② T V 基 台 B ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	1
③TV基台カバー	1
④ クッション ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·	3
⑤ナベ小ネジM4X12	4
⑥スプリングワッシャーM4	4
⑦ナベ小ネジM5X10(黒色)	2
⑧ 取扱説明書	1







フインチクラスのみ取付け位置選択可能 ※本品TV基台カバーに加工必要

# <u></u>注 意

- ・この商品は天井内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様のため、はずした後に は内装に装着跡が残る事があります。
- ・しばらく走行したのちに各部のねじ等のゆるみがないか確認してください。
- ・ねじはしっかり締め付けてください。締付けが足りないと製品やモニターの脱落の原因となります。

# **≜** 告

- ・本製品には指定の液晶TV以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。
- ・急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗る際は必ずシートベルトを着用してください。
- ・本製品に装着された液晶TVにぶら下がったりしないでください。事故や破損の原因になります。

#### ヤック 株式会社

〒4448516 愛知県岡崎市日名西町3番地 TEL 0564-24-2421・FAX 0564-24-2827 URL http://www.yacjp.co.jp 商品に関するお問い合わせは… お客様相談室 0564-66-0773(直通) 受付時間:月〜金(祝祭日除く) 9:30〜17:30

## 取付方法

・エアコンパネル内のビスに補強ステー(TV基台B)を共締めし、それに基台(TV基台A)を 固定して樹脂製のカバーをかぶせます。

必要工具(基台取付時)

- ・プラス(+)ドライバー中サイズ
- ・プラス(+)ドライバー大サイズ



エアコンパネル

ここでの説明は、TV基台の装着方法に限らせていただきます。 モニターケーブルや電源の配線方法や場所についての説明は、 省略させていただきます。

### 説明写真はグランビア

#### 1.取付け準備。 エアコンパネルを外します。



ルームランプとエアコンの風量/温 度調整スイッチの付いたパネルを外 します。



スイッチ配線部分のコネクターを外 します。



パネルを外した状態。



反対側(右側)も同様エアコンパネル を外します。

モニターケーブルは赤線の様に配線し、 ○印の所から引出します。

## 2.補強ステー(TV基台B)の取付け。



内装を固定しているビスを外します。 TV基台Bを内装内側に差し込みま (左右2ケ所)





内装を引っ張って車両側のステーを 浮かせ、その後にTV基台Bを差し込 んで行きます。



TV基台B両端の穴と車両側のステ 一穴を合わせ、ビスを元通りに締 め込みます。(左右)

#### ドライバー大使用

### 3.TV基台Aの取付け。

ドライバー大使用



モニターのケーブルはこの位置に 配線します。コネクターはTV基台 Bの穴から出しておきます。



TV基台Aの裏面にクッションを貼り ます。これは基台が内装に直接接触す るのを防ぐためです。



TV基台AをTV基台Bに付属のネジ で固定します。(4ケ所)

なべ小ねじM4+スプリングワッシャー



ネジ穴位置が合わない時は2で締め たビスを緩めてTV基台Bをずらして 調整します。全てのビス/ねじの締 め付け確認をします。





モニターケーブルは写真の位置 に配線します。 ケーブルの長さは取り付けるモ ニターに合わせて調節します。 装着写真を参考にして長さを調

整してください。

・車両側のステーのエッジで ケーブルの被覆や指を傷つけ ないように注意してください。 また、ステーに接触したまま ケーブルを引っ張ったりしな いでください。



エアコンパネル装着完了。ルーム ランプやエアコンが機能するか確 認します。

### 4.エアコンパネルの取付け。



1で外したエアコンパネルにコネ クターを差し込み元通りに装着し



下側を先に差し込んで上側を押し ます。



モニターケーブルを挟んでいる隙 間がなるべく小さくなる様に、エ アコンパネルを左右にずらして調 節します。



反対側(右側)も同様にエアコン パネルを装着しますが、こちら側 は特に位置合わせのピンが入りに くいので注意して装着してくださ

純正オプションと同じ位置にモニター

## 5.TV基台カバー/モニターの取付け。

#### モニター取付け位置A



フインチワイド



10.4インチ

#### モニター取付け位置B(7インチクラス)



フインチワイド

※TV基台カバーに穴開け加工が必要になります。モニターの角度は固定されます。

を装着できます。





モニター取付位置A用取付穴

### モニター取付位置Aの取付方法。

●モニターの詳しい取付方法はVP-B1/B2の取扱説明書をご覧ください。



取付けるモニターに合わせてケ ーブルの長さを調節し、TV基台 カバーで挟まない様に取り回し ます。



TV基台カバーの穴にモニターの ケーブルを通し、TV基台カバー を被せます。



モニター取付ステーと共締めにし てTV基台カバーを固定します。


モニター10.4インチ (VP-B2使用)



∴ ケーブルを挟まないように注意。
☆ 意

### モニター取付位置Bの取付方法。

※この取付方法では、TV基台カバー(ABS樹脂製)に穴あけ加工が必要です。 電動工具やエアー工具が無い場合は、専門店に取付・加工を御相談ください。

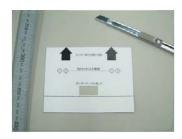

取扱説明書内の型紙のコピーをと って切り抜きます。



写真の位置に型紙をTV基台カバー 裏側合わせてセロテープで固定しま



型紙に合わせてドリルで穴をあけ ます。

(ドリル径5.5~6mm)



モニターケーブル通し穴に合わせ てマジック等でTV基台カバーに印 を付けて穴をあけます。

※TV基台カバーに最初からあいている穴を 利用する場合は加工する必要はありません。



穴あけ加工終了。

п

П

п

п



モニター取付ステ (VP-B1)


モニターケーブルをTV基台カバーの穴に通し、モニター取付ステー (VP-B1)をTV基台カバーと共締めでTV基台Aに取付けます。

●モニターの詳しい取付方法はVP-B1の取扱説明書をご覧ください。



取付けの際、VP-B1に付属のねじは使用せず、 本品(VP-A17)に付属の短いサイズのねじ を使用します。







モニターを取付け、ケーブルのコ ネクターを差し込みます。



# モニター取付け位置B 型紙



モニター取付け位置B 型紙



5.5~6mmドリル使用

モニターケーブル通し穴

切り抜き

※最初からあいている穴を利用する場合は 加工する必要はありません。